セルフ＆リゾート ゴルフナビ「NET・EX1」

- セルフプレイのスコアアップ
- リゾートプレイの楽しさ倍増
- ネット対応ゴルフ GPS システム

取扱説明書

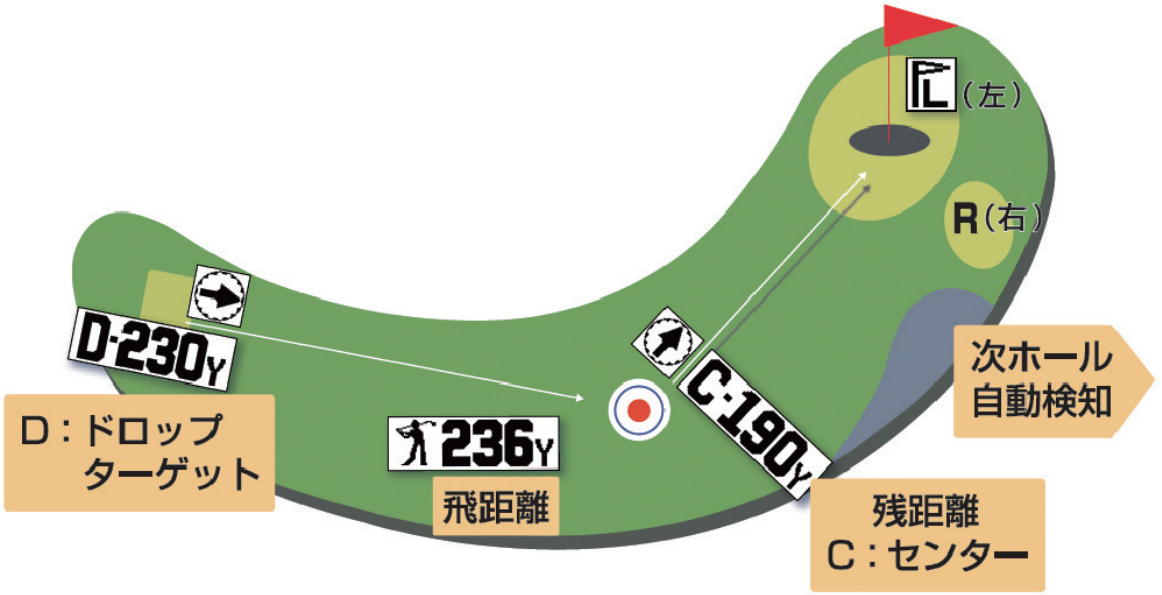

はじめに

このたびは、「EX1」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。「EX1」をはじめてお使いになる前に、この「取扱説明書」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

1．本説明書はいつでもご覧になれるようお手許に保管ください。
2．本説明書の内容は予告無しに変更することがあります。
3．本説明書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されております。

ご不明な点がございましたら、保証書に記載されています販売先までご連絡ください。

⚠注意

⃠ 製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

⃠ 「EX1」は雨滴対応をしていますが、浸水に対しては保護されていません。保証の対象外です。
―水中や地面に落とさないように落下防止ストラップを装着ください。

⃠ 次の場所に長く放置しないでください。
故障の原因となります。
＊直射日光が強く当る場所（車のダッシュボードの上など）
＊極端に寒暖の激しい場所
＊湿気やほこりの多いところ
＊強い電磁気、放射線 , または磁場を発生する機器の付近

⃠ 製品の分解、改造、部品の交換はしないでください。

⃠ 火気の近くには置かないでください。
本体や部品の変形・故障の原因となります。

⃠ 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
本体や部品（電池など）を誤って飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談下さい。

⃠：禁止を意味します

目次

1．商品概要	ページ
1）商品コンセプト	4
2）基本機能	5
3）応用機能	6
2．ご使用の前に	
1）パッケージ内容	7
2）準備 （コース入力と電池装着）	7
3）各部の説明	8
4）標準画面内容	9
5）ベルトクリップの使用方法	10
3．操作説明	
1）基本操作の流れ	11
2）基本操作の詳細	12-16
3）ショートカットキー操作	17-18
4）MENU 操作（ホール手動設定、距離単位設定）	19-20
4．ゴルフ場データ入力	
1）全体の流れ	21
2）画面説明	22
3）詳細ステップ	23-24
5．製品仕様と情報	25
6．「ライブグリーン」拡張機能	26
7．故障かな？と思ったら	27
8．保証規定・保証書	28-29

商品概要　「商品コンセプト」

「EX1」は徹底したゴルファー視点により開発されています。

＊セルフとリゾートコース

キャディさんの代わりが必要なセルフコースやリゾートコース主体にデータが製作されています。
（製作対象ゴルフ場は弊社が指定する日本国内セルフコースと国内外リゾート地域とします）

＊オンデマンドによるデータ追加

ご希望のコースがない場合、NET 経由のリクエストによりコースデータを作成致します。
（条件により作成できないコースもあります）

＊簡単ゴルフ場データ入力、書き換え

データは NET から最大５つのゴルフ場を入力できます。
最新のデータベースを必要な時に必要な数だけ自由に書き換えることが可能です。

＊方向表示

公式競技には使用できませんが、セルフやリゾートプレイの楽しさを倍増するには必須の機能です。

＊プレイに集中

プレイの流れに沿って必要な機能と表示を絞りこみプレイに集中できることを優先しています。

＊歩数計感覚の使い勝手

ベルトクリップ装着やユーザー対面表示の採用も含め使い勝手も優れ、ポケットから出し入れする煩わしさやポケットの中での画面破損を防止します。

商品概要　「基本機能」

「EX1」は高精度のGPSデバイスと方向センサーを搭載し信頼性の高いゴルフ場データベースを駆使して、次の基本機能を実現しています。

＊方向

方向センサーによる32方位（11.5°間隔）の精度の高い方向を表示します。

ドッグレッグコース、グリーンの見えない場所、霧やモヤの時に効果を発揮します。

＊ゴルフ場・ホールの自動検知

GPS信号と「EX1」に格納されたゴルフ場データベースを照合して、プレイするゴルフ場や現在のティグランドを自動検知します。

＊残距離

GPS信号と「EX1」に格納されたゴルフ場データベースを照合して、グリーンまでの距離を高速で計算します。

＊飛距離

ボールを打つ地点（始点）と到達点（終点）の位置データをGPSから受信し、両地点間の距離を高速で計算します。

商品概要　「応用機能」

高度な基本機能を使って、次の応用機能を実現し、セルフやリゾートゴルフの楽しみ方を倍増します。

＊ドロップターゲット表示

Par 4や5のホールにおいてティグランド1打目の落とし所の目標を表示します。ティグランドから210-250ヤードのフェアウェイセンター付近をターゲットとしています。

距離以外に方向も表示しますのでドッグレッグの攻略や霧やモヤの時でもプレイを進めることができます。

＊ニアピン表示

グリーンのセンター（C）、フロントエッジ（F）、バックエッジ（B）までの距離と方向を表示します。

適切なクラブの選択やグリーンが見えない時にも有効です。

＊ドラコン表示

自分の飛距離が正確に把握でき、スコアアップにも繋がります。

ドラコン競争やゴルフクラブの性能評価も数値で判定できます。

＊スマートホール

入力されたゴルフ場の自動検知や各ホールの自動検知を行い、スムーズな移動を可能にします。

ホールの連番管理や残距離管理を行いながらタイミングよくホールをスイッチしていく高度なIT技術が盛り込まれています。

ご使用の前に 「パッケージ内容」

品名	数量	備考
「EX1」本体	1	ベルトクリップ付
ストラップ	1	落下防止に必ず装着ください 必要に応じ別物を購入ください
USB ケーブル	1	パソコンからのデータ転送用携帯用コンパクトサイズです
取扱説明書（本書）	1	使用前にお読みください
クイックガイド	1	使用時参考としてください
単 4 アルカリ電池	2	使用時に装着ください

「準備」

1.コースを入力する ＞＞ P12 ～ P14 を参照ください

初回出荷時は代表的なセルフ･リゾートコースをデモ用として入力しています。

「基本操作」で「スタート画面」まで進んだ後、「ホールの手動設定」に沿って、選択したホールの標準画面や飛距離画面の内容を見ることができます。但し距離は999と表示されます。

2.電池装着（アルカリ単 4 電池　2 本）

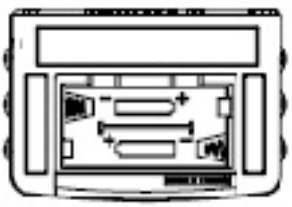

連続動作・表示時間は 8 ― 10 時間です。

「EX1」はコース途中で電池切れになった時でもすぐ交換できるよう乾電池を使用しています。

プレイ中は予備の電池を携帯してください。

EX1 裏面の蓋を押し下げながら開け乾電池の極性を間違えないよう装着ください。

マンガン電池は使用しないでください。

ご使用の前に 「各部の説明」

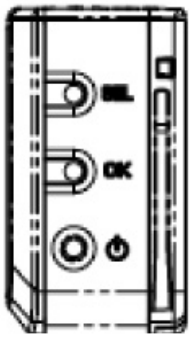

① SEL（SELECT）
　複数あるメニューやモードの選択
② OK：スタート時のコース確認や
　選択したメニューやモードの確認
③ ⏻：電源オン・オフ

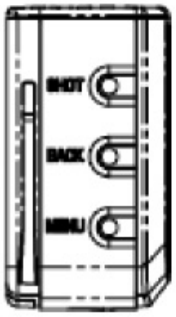

④ SHOT ：飛距離測定時に使います
⑤ BACK ：標準画面に戻ります
⑥ MENU：ホール手動設定
　　及び Yard・Meter 設定

⑦ミニ USB ケーブル用接続端子
本体底にあります。
防水カバーを開けて接続ください。
使用後は防水カバーを確実に閉めて
ください。

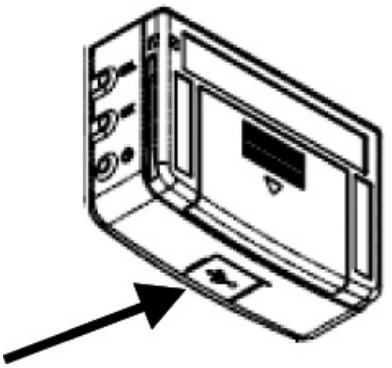

ご使用の前に　「標準画面」内容

ドロップターゲット（Dマーク）画面

（特にドッグレッグホールや霧天候時に有効）

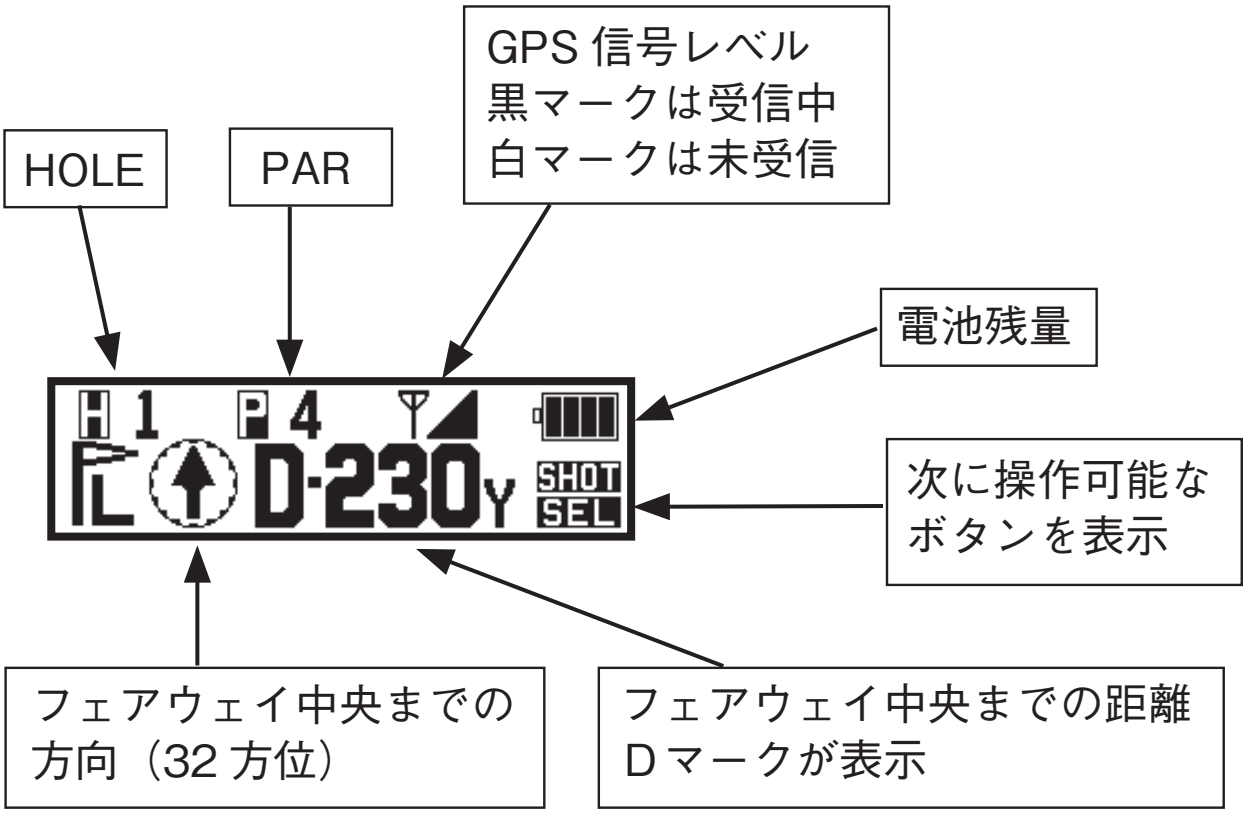

ニアピン画面（グリーンまでの必要情報）

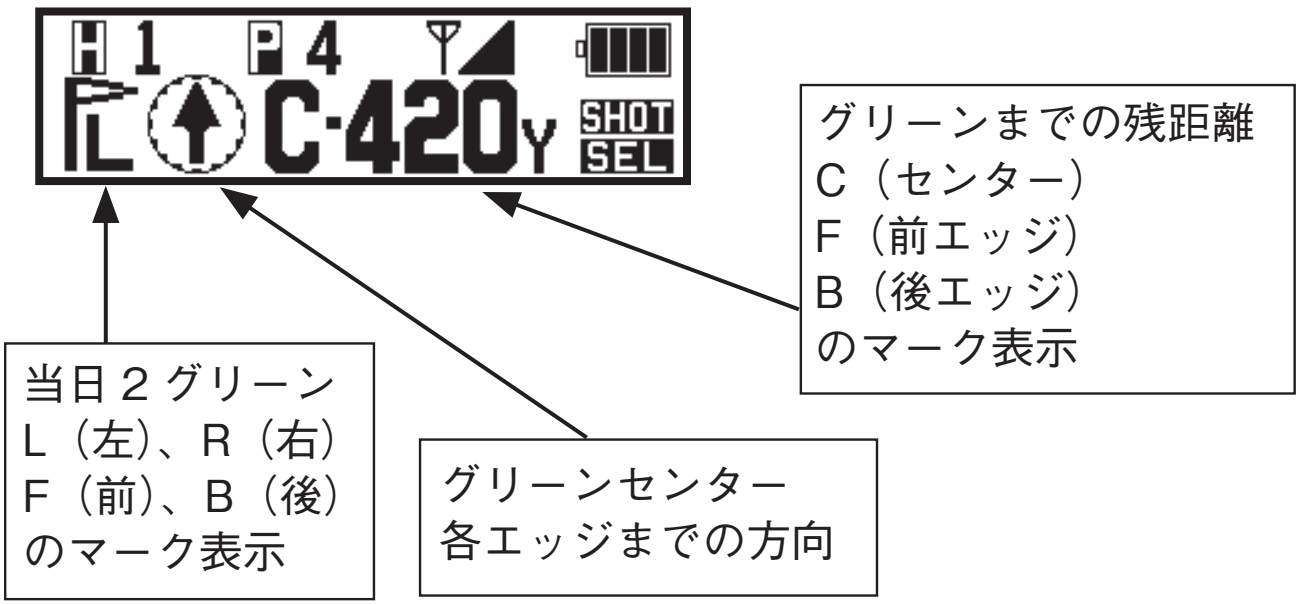

ベルトクリップの使用方法

1.本体落下防止ストラップの EX1 への装着

付属の伸縮式落下防止ストラップを
EX1 のストラップ用穴に通して装着
ください。

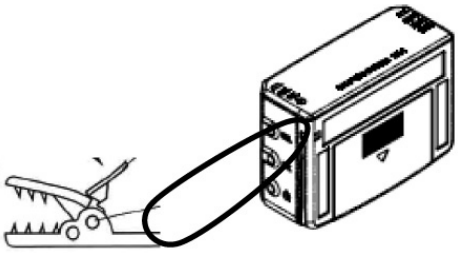

2.ベルトクリップのベルトへの装着

ベルトクリップのレバーを広げベルト全体を確実に
はさんでください。
ベルトの大きさにより、はさめない場合があります。

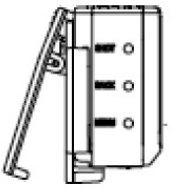

3.EX1 のベルトクリップへの装着

ベルトクリップの両端を EX1 本体両側面の溝に
スライドして装着ください。

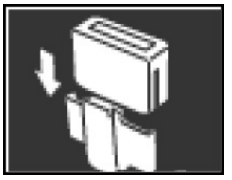

4.ベルトクリップから EX1 の取り外し

ベルトクリップの上端を親指で押さえながら EX-1 の
底部を持ち上げるようにはずしてください。

5.本体落下防止ストラップのベルト通しへの装着

ストラップのワニ口を開き、ズボンのベルト通し（適切な箇所、
左側か右側）に確実に固定してください。

開く

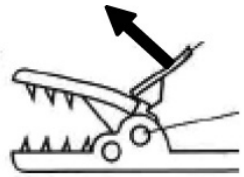

閉じる

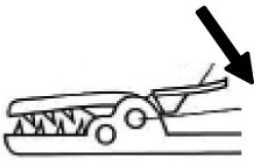

＊ストラップは必要に応じ、お好みのものをお求めください。

＊本体落下時は電源が切れることがあります。再度電源ボタン長く
押して再起動してください。

操作説明　「基本操作の流れ」

電源オン

ゴルフ場選択
自動又は手動選択

スタート画面

スタートホールへ移動

スタートホール確認
OK ボタン押下

1 打目ドロップターゲット表示

方向リセット（8 の字回転）

1 打目ティショット

次打目ニアピン表示

グリーンオン

次ホール自動検知

前半 9 ホール終了

後半スタートホールへ移動

スタートホール確認
OK ボタン押下

後半プレイ終了

電源オフ

（飛距離）

始点登録

到達点登録

飛距離表示

操作説明　「基本操作の詳細」

以下はデモ用も含め EX1 にゴルフ場データが入力されている
条件で記述しています。

1. 電源オン（側面下の⏻ボタンを約２秒長押し）
右の画面が表示されます。

2. ゴルフ場選択

（自動選択）

＊自動的に右の画面に移行し、「AUTO SEARCH」画面がフラッシュ表示されます。

＊GPS信号を受信し（三角アイコンが黒に変わります）、到着したゴルフ場が自動的に検索され、「WELCOME」画面が表示されます。

＊電源オン後 GPS 受信まで数分かかることがありますのでゴルフ場到着時に電源オンしてください。

＊一つのゴルフ場しか入力されていない場合は直接「WELCOME」画面が表示されます。

（手動選択）

＊上記「AUTO SERACH」の画面で「SEL」ボタンを連続して押しながら、事前に入力された最大５つのゴルフ場からプレイするゴルフ場を選択し、「OK」ボタンを押します。

＊付近に複数のゴルフ場がある場合、また同じゴルフ場で18Hコースが複数ある場合は手動で希望のゴルフ場、コースを選択ください。

3. WELCOME 画面

右の画面で OK が点滅します。
ゴルフ場確認が出来れば側面中央の「OK」ボタンを押してください。

操作説明　「基本操作の詳細」

4.「NET・EX1」画面

右の画面が表示されます。

5. スタート画面

右の画面が表示されます。
スタートホールへ移動ください。

6. スタートホール確認画面

スタートホール付近に到着すると右の画面が表示され、**OK**が点滅します。
ホール確認出来れば、側面中央の「OK」ボタンを押してください。

7. １打目ティグランド画面

ドロップターゲット画面が表示。

8. 方向リセット

方向表示にXマークが重なっている場合、本体を手で持って、手首を返しながら８の字を数回描くように回転し、磁場の影響をリセットください。
Xマークが消えます。

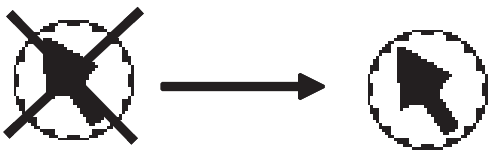

9. 方向の正確な見方

本体を手で持ち、矢印が正面を指すように体を回転し、その矢印の先にある木や山を目印とします。

操作説明 「基本操作の詳細」

10. ドロップターゲット（Drop Target）表示（1 打目の落とし所）

＊パー４や５のホールでティグランドにて優先的にこの表示となります。

＊フェアウェイに移動すると自動的にニアピン表示に切り替わります。

＊ティグランドでニアピン表示を見たい時は、「SEL」ボタンで切り替えてください。

＊パー４の距離が極端に短いコースは D 表示は出ない場合があります。

＊ドロップターゲットとニアピン表示の優先は変更できます。（詳細はショートカットキー操作を参照ください）

11. ニアピン表示（標準画面）

＊C（グリーンCENTER）までの距離と方向が優先して表示されます。

＊他のF（グリーンFRONTエッジ）、B（グリーンBACKエッジ）までの距離を見たい時は、側面上の「SEL」ボタンを押してください。

＊C（センター）、F（フロント）、B（バック）とも同じ方向を示します。

操作説明 「基本操作の詳細」

12.スマートホール

２番以降は自動的にタイムリーにホールを認識します。

ホールが切り替わるときは、HとPの表示部がしばらく点滅します。

＊グリーン内に入ることで、次のホールへの自動検知の準備をしますので、必ずグリーンに上がってください。

13.ハーフ９ホール終了後

右の画面が出ます。

＊ハーフ９ホールのグリーンに上がった時点でこの画面が出る場合があります。

14.後半９ホールスタート

後半のスタートコースに移動すると右の画面が出て **OK** が点滅します。

ホールを確認したら側面中央の「OK」ボタンを押してください。

15.オフ画面（プレイ終了後）

側面下の⏻ボタンを長押しください。

＊電源消し忘れ対応の為、GPS受信が途切れてから90分後に自動的に電源がオフとなります。

16. ドラコン表示（飛距離）

＊側面上の「SHOT」ボタンをボールを（打つ地点）で１回、（到達地点）で１回計２回押してください。

＊（打つ地点）の画面ではグリーンセンターまでの距離も右下に表示されます。

＊（到達地点）の画面で飛距離が表示された後自動的にニアピン表示に戻ります。

打つ地点

到達地点

（電池について）

＊地球環境や、プレイ途中での電池交換を防止するためにも充電タイプの乾電池の使用をおすすめいたします。

＊電池の残量レベルは４段階で表示しています。

全体の連続動作・表示時間は「8 ― 10 時間ですが、４段階の目盛りの目安は次の通りです

４目盛＞（4 時間）＞３目盛＞（2 時間）＞２目盛＞

（2 時間）＞１目盛＞（1 時間）＞電池残量なし

電池の種類によって目盛の変化は異なりますのであくまで目安としてください。

操作説明 「ショートカットキー操作」

次の機能は２つのボタンの同時押しで簡単に操作できます、

（２グリーンの手動選択） BACK OK

各ホールの左右前後の２グリーンの設定を変更したい場合は、本体側面中央の「BACK」と「OK」ボタンを同時に押してください。押す毎に変わります。

「標準画面」の右記アイコンの変更で確認ください。

（ドロップターゲットの優先変更） ⏻ OK

ティグラウンドではドロップターゲットが優先して表示されますが、グリーンセンターＣ表示を優先する場合は「D表示がある標準画面」の状態で「⏻」と「OK」ボタンを同時に押してください。

電源オフしない限りグリーンセンター表示優先が継続します。

（電池レベルの簡単確認） ⏻ OK

電源オフの状態で「⏻」と「OK」ボタンを同時に押すと、５秒間電池レベルのアイコンが表示され電池レベルを簡単に確認できます。

操作説明 「ショートカットキー操作」

(緯度・経度表示) ⏻ SEL

「EX1」は現在地の緯度経度を表示することができます。

1.電源オフの状態で「⏻」と「SEL」ボタンを同時に押すと右記の画面①が表示されます。

①

2.GPS が反転していることを確認し「OK」ボタンを押します。
「BACK」ボタンで「WELCOME」画面に戻ります。

3.②の画面となり緯度経度が表示されます。表示は度・分・秒＋２桁となります。

②

4.「BACK」ボタンで①の画面に戻ります。

(バージョン表示) ⏻ SEL

「EX1」に搭載されているソフトバージョンを表示します。

①

1.緯度経度表示と同じステップで①の画面で「SEL」ボタンでVERSION を選択

②

2.VERSIONが反転していることを確認し「OK」ボタンを押します。
「BACK」ボタンで「WELCOME」画面に戻ります。

3.②の画面となり VERSION を確認できます。
「BACK」ボタンで①の画面に戻ります。

操作説明 「MENU 操作」

（ホールの手動設定） MENU

ホールの自動検知が正常に動作しない時、途中で電池交換や落下などで電源が切れた時などは手動でホール設定が可能です。

1.「スタート画面」①か「標準画面」②で「MENU」ボタンを押します。

2.③の画面で「OK」ボタンを押します。

3.④⑤の画面で「SEL」ボタンでコースを選択し「OK」ボタンをます。

4.⑥⑦の画面で「SEL」ボタンでホールを選択し「OK」ボタンをます。

5.⑧の画面で OK が点滅します。確認後「OK」ボタンを押して選択したホールでの「標準画面」⑨が表示されます。

＊電源が切れた場合からの設定時は方向にXマークが重畳されますので８の字描いてＸマークを消してください。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

操作説明 「MENU 操作」

（ヤードとメートル単位変更） MENU

距離表示の単位を次の通り変更することができます。

1 .標準画面①で「MENU」ボタンを押します。

2 .②の画面で「SEL」ボタンを押し、“UNIT”を選択します。

3 .③の画面で「OK」ボタンを押下、④の画面が表示されます。

4 .④の画面で「SEL」ボタンを押し、“METER”を選択します。

5 .⑤の画面で「OK」ボタンを押下、⑥の画面を確認後再度「OK」押下、メートル表示の標準画面⑦が出ます。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

ゴルフ場データ入力 「全体の流れ」

初回設定時・更新時

NETEX1 のホームページにアクセス

↓

「コース一覧表」でコースチェック

↓

「コースダウンロード」をクリック

↓

ID（メールアドレス）と
パスワード（製品シリアル番号）入力

↓

専用ソフト「CourseWriter EX-1」を
ダウンロード

↓

デスクトップ上の
右記実行アイコン
「CWEX-1.exe」 を
ダブルクリック

↓

デスクトップ上に
データ入力アイコン
「CourseWriter EX-1」
アイコン表示

＊ホームページの更新情報をチェックされ、最新のソフトとコースデータを上記ステップでダウンロードください。
URL: http://www.netex1.com/

設定・更新後

デスクトップ上の
「CourseWriter EX1」
アイコンを
ダブルクリック

↓

コース入力画面
「CourseWriter EX1」立ち上げ

↓

所在地検索
又はゴルフ場名ダイレクト検索

↓

希望ゴルフ場５つまで
「書き込みリスト」に選択

↓

EX1（電源オフ状態）をパソコン
に USB ケーブルで接続

↓

書き込みボタン押下

↓

自動入力（数十秒～ 1 分）

↓

EX-1 の画面確認

＊対応OSはWindows XP, VISTA, 7です。

ゴルフ場データ入力 「画面説明」

コース入力画面「Course Writer EX1」の内容

表 3.1　Course Writer EX1 画面アイテム一覧

No	項目名称	説　　明
1	所在地	所在地検索の項目選択プルダウンリストです。
2	ゴルフ場名	ゴルフ場名検索の入力欄です。入力された文字を含むゴルフ場をリストアップします。
3	ゴルフ場検索リスト	検索されたゴルフ場一覧を表示します。
4	書込みリストに追加	ゴルフ場検索リストに表示されているゴルフ場を書込みリストに追加します。
5	▲	書込みリスト項目の上に移動します。
6	▼	書込みリスト項目の下に移動します。
7	削除	書込みリスト項目から削除します。
8	書込みリスト	EX-1に書込むゴルフ場一覧を表示します。
9	書込み開始	EX-1にコースデータの書込みを開始します。

ゴルフ場データ入力 「詳細ステップ」

1.ゴルフ場検索

所在地	ゴルフ場名	EX-1表記名	ホール
沖縄県	アパラギゴルフコース	APARAGI GOLF COUR...	18
沖縄県	エメラルドコーストゴルフリ...	EMERALD COAST GO...	18
沖縄県	オーシャンキャッスルカン...	OCEAN CASTLE COU...	18
沖縄県	オーシャンリンクス宮古島	OCEAN LINKS MIYAKO...	18
沖縄県	大西テェラスゴルフクラブ	OONISHI TERRACE G...	18
沖縄県	沖縄カントリークラブ	OKINAWA COUNTRY C...	18

（所在地検索）

所在地コラムを選択すると、県名、島名、エリア名など表示され、プルダウンリストで希望の所在地を選択します。

検索リストに希望の所在地に属するゴルフ場が表示されます

（ゴルフ場名）

ゴルフ場名コラムを選択し、希望のゴルフ場名の全てか一部を入力すると該当するゴルフ場が検索リストに表示されます。

2.書込むゴルフ場の選択

ゴルフ場検索リストに表示されているゴルフ場の中から希望のゴルフ場をクリックし（色が反転します）、「書込みリストに追加」ボタンを押下すると書込みリストに追加されます。

最大書込み数は５までになっています。

3.書込みリスト中のゴルフ場編集

最大５つまでのゴルフ場の順序編集（EX1 に表示される順序となります）や削除をすることができます。

所在地	ゴルフ場名	EX-1表記名	ホール
宮崎県	フェニックストム・ワトソンコー...	PHOENIX TOM WATSO...	18
沖縄県	沖縄カントリークラブ	OKINAWA COUNTRY C...	18
オワフ	ハワイ・カントリークラブ	HAWAII COUNTRY CLUB	18

ゴルフ場データ入力 「詳細ステップ」

4.EX1 とパソコンとの接続

書込みリストが確定しましたら、EX1 を付属の USB ケーブルを使い、パソコンと接続してください。EX1 の電源は必ずオフにしてください。

（注）USB通信ドライバインストール後、初めてEX-1 を接続した場合は“新しいハードウェアが見つかりました”というメッセージが表示されますが、しばらくそのままお待ち下さい。

5.EX1 へのデータの書込み

コース入力画面の右の「書込み開始」ボタンが緑色になっていることを確認し、そのボタンを押すと右の開始確認テロップが出ますので「はい」を押してください。

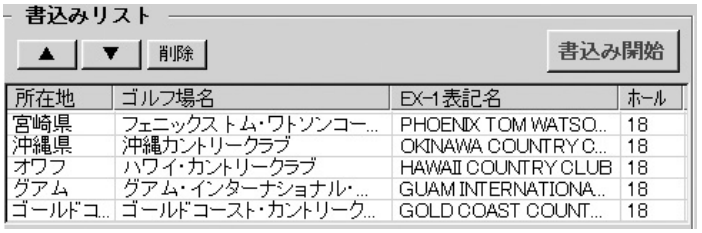

6.書込み完了

パソコン上に右の画面が出ます。数十秒から1分で書込みが完了します。

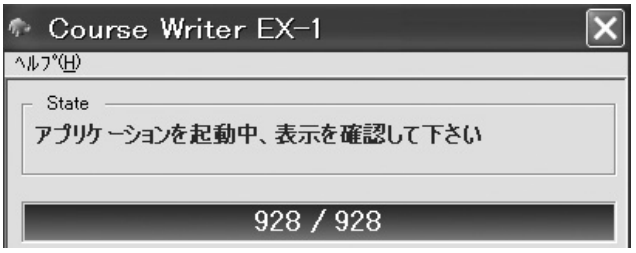

7.EX1 で確認

EX1に「GOLF CLUB SELECTION」 や「AUTO SEARCH」の画面が出ること確認し、パソコンとの接続を解除ください。

製品仕様と情報

外形寸法	幅 54mm ×高さ 75mm ×厚さ 29mm
重量	110g（電池含む）
使用温度	ー 10℃～ 60℃
デイスプレイ	高コントラストモノクロ　256 × 64 ドット セミホワイトバックカラー
連続使用時間	約９時間（単 4 アルカリ電池新品使用時）
外部インターフェイス	ミニ USB 端子
防水	雨滴防水
GPS 仕様	* 32 チャンネル *世界測地系（WGS84） *コールドスタート　36 秒 *更新頻度　1 秒
アンテナ	内蔵バッチアンテナ
方向センサー	32 方位表示、偏角補正済み

＊距離、方向について

ー表示される距離は天空から見た水平直線距離です。

ーゴルフ場の標識距離より短めに表示されることがあります。

ー GPS、データ精度で誤差が生じます。

ー方向は付近の高圧線や磁性体の影響により、正しく表示しない場合があります。

「ライブグリーン」 拡張機能

EX1は拡張機能として、当日のPIN位置、2グリーン位置というゴルファーにとって究極に有効なデータ「ライブグリーン」を簡単に設定するソフトを提供することができます。
ゴルフアーは当日プレイするゴルフ場に行き、パソコンの端末を通して10秒ほどで「ライブグリーン」データを入力できます。またプロの練習ラウンドや学生ゴルフ倶楽部の練習ラウンドにも有効です。

PIN位置が入力された場合はP（PIN）画面がC（CENTER)より優先して表示されます。

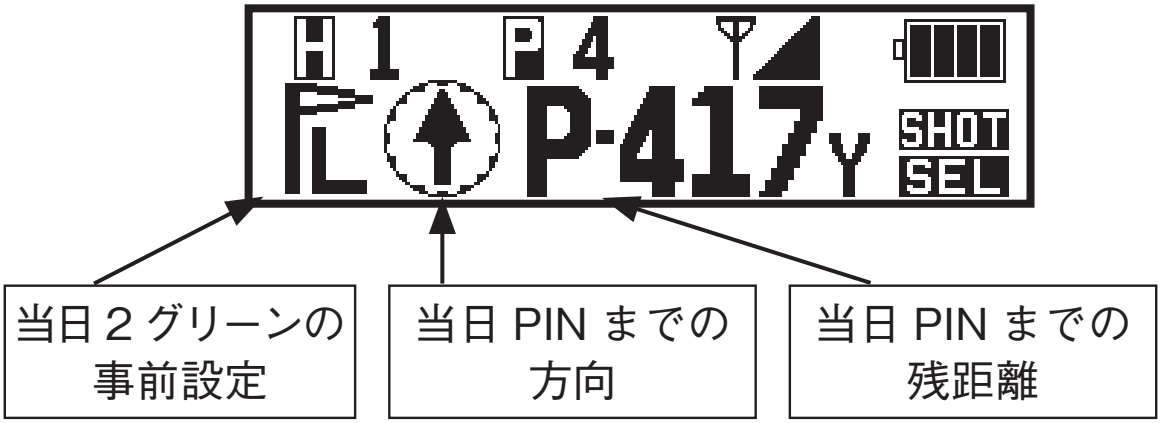

ゴルフを一層チャレンジングで楽しくする「ライブグリーン」の今後の展開については、ホームページにてチェックください。

故障かな？と思ったら

症状	原因	直し方
起動できない	電池残量が少ない	電池を交換してください
GPS 信号が受からない	初期起動時間	初めて電源を投入されたり、しばらくご使用にならなかった場合、衛星を受信するまで数分要する場合があります
方向表示にXが重なる	方向リセット	電源を投入された場合、磁場の影響をリセットする為手首で8の字に回転してください
自動でゴルフ場が検出できない	本体内部に収録されたゴルフコースと異なる	コースの入力（似たようなゴルフ場名他がないか）をチェックください
	付近に他のゴルフ場やコースがある（18H が複数ある場合など）	「AUTO SERACH」画面で「SEL」ボタンを押して手動で希望のゴルフ場やコースを選択してください
自動でホールが検出できない	前のホールでグリーンに上がっていない	MENUボタンを使って「ホールの手動設定」で今のホールを設定ください
ホール途中で「TO START HOLE」になる	落下衝撃や電池交換	次のホールまで進むか、MENUボタンを使って「ホールの手動設定」で今のホールを設定ください
距離が「999」と表示される	目標からの距離が遠すぎる	現在のホールと選択されたホールが合っているか確認ください

保障規定

取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合はお買い上げ後 1 年間無料で修理させて頂きます。
修理の必要が生じた場合は、製品に保証書（コピーで可）を添えて、弊社サービスセンターまでお送りいただきますようお願い致します。尚恐れ入りますが、弊社サービスセンターまでの送料はお客様負担でお願い致します。

1.保証書

保証書には購入先とご購入年月日が記載されているかご確認ください。記入されていない場合はレシートなどを添付ください。

2.保障期間

ご購入日から 1 年間です。対象部品は本体部分のみです。

3.修理に関するご注意

1）修理費用が発生した場合は、代金引換便で発送致します

2）購入後にお客様が取り付けられた物品（ストラップ、シールなど）は返却できないことがありますので、必ず取り外してお送りください。

3）当社判断により修理品を同一機種の製品に交換させて頂く場合がございます。

4）保障期間終了後の修理は有償となります

5）次の場合は保障期間に関わらず修理をお断りすることがございます。

*分解や改造（ソフトウェアを含む）による故障や損傷、または分解や改造された痕跡がある場合

*本体に損傷が激しく、修理しても機能維持が困難であると当社が判断した場合

保証書

本書はお買い上げの日から保障期間中故障が発生した場合には本書前面の保障規定で無料修理を行うことをお約束するものです。
本保証書は再発行できませんので大切に保管ください。
必要事項の記入のない場合は本保証書は無効です。

品名　ゴルフナビ　NET・EX1
製造番号　（S/N ラベル）

お買い上げ日
保障期間　本体お買い上げ日から 1 年間
お客様
ご住所

お名前
電話番号
販売先
住所

店名

発売元　新生ハイテック株式会社
〒 660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町２－６－２５
TEL: 06-6489-2470　FAX:06-6489-2476
e-mail: info@s-ht.co.jp

発売元	新生ハイテック株式会社
住所	〒660-6489
	兵庫県尼崎市西長洲町 2-6-25
TEL	06-6489-2470
FAX	06-6489-2476
ホームページ	http://www.s-ht.co.jp
NET・EX1 専用	http://www.netex1.com